

Zunanja vtičnica za plin

SL **Navodila za uporabo**
Naj bodo vedno v vozilu

Stran 02

Zunanja vtičnica za plin

Uporabljeni simboli



Simbol opozarja na možne nevarnosti.

Namen uporabe

Zunanja vtičnica za plin je odobrena izključno za vgradnjo in delovanje v „počitniških prikolicah“ razreda vozil O in „avtomih“ razreda vozil M1.

Tehnični podatki

Mere (d x š x v)

145 x 107 x 28 mm

Obratovalni tlak

30 / 50 mbar



Navodila za uporabo

Ob priključitvi zunanjih plinskih naprav mora biti delovni tlak naprave za plinsko oskrbo (30 ali 50 mbar) enak delovnemu tlaku priključene naprave (glejte tipsko tablico).


Vtični priključek je mogoče priključiti le, ko je zaprt ventil za hitro zapiranje. Varnostni zapah sprostite s potiskom puše spojke nazaj.

K-ventil spojke je konstruiran tako, da je mogoče ventil za hitro zapiranje odpreti le, ko je priključen vtični priključek. Za priključitev vtični priključek vstavite v varnostno spojko.


Naprava omogoča enoročno uporabo. Odprtino ventila pri odklopljeni spojki zaprite z zaščitnim pokrovom.



Zunanja vtičnica za plin je primerna samo za odvzem plina in ne za dovajanje v plinski sistem.

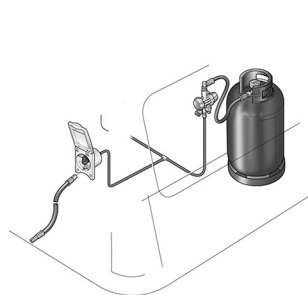

Slika 1

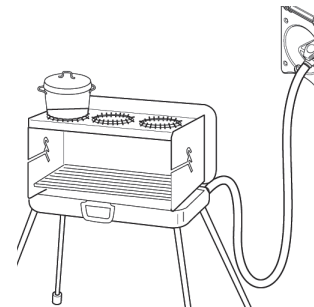

Slika 2

SL Če pride do motenj, se obrnite na servisni center podjetja Truma oz. na našega pooblaščenega servisnega partnerja (glejte spletno stran www.truma.com).

Za zagotovitev hitre obravnave prosimo, da zabeležite tip naprave in serijsko številko (glejte tipsko ploščico).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com