

Külső gázcsatlakozó aljzat

HU **Használati utasítás**
Kérjük a járműben tartani

02. oldal

Külső gázcsatlakozó aljzat

Alkalmazott szimbólumok



A szimbólum lehetséges veszélyekre utal.

Rendeltetés

A külső gázcsatlakozó aljzat beszerelése és üzemeltetése kizárólag az O jármű-kategóriájú „lakókocsikban” (caravans) és M1 jármű-kategóriájú „lakóautókban” (motorcaravans) engedélyezett.

Műszaki adatok

Méretek (H x Sz x M)

145 x 107 x 28 mm

Üzemi nyomás

30 / 50 mbar



Használati utasítás

A különálló gázberendezés csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a csatlakoztatandó berendezés típustáblán megadott üzemi nyomása megegyezik-e a gázellátás 30 vagy 50 mbar nyomásával.


A dugós csatlakozót csak akkor szabad csatlakoztatni, ha a gyorselzáró szelep zárt állapotban van. A biztonsági retesz az összekötő karmantyú visszatolásával oldható ki.

Az összekötő K szelep úgy van kialakítva, hogy a gyorselzáró szelep csak akkor nyitható, ha a dugós csatlakozóval csatlakoztatva van. A csatlakoztatáshoz a dugós csatlakozót be kell vezetni a biztonsági csatlakozóba.


A kezelés egy kézzel is végezhető. Ha a csatlakozó le van választva, a szelepnylást le kell zárni a védősapkával.



A külső gázcsatlakozó aljzat kizárólag gázfogyasztásra használható, a gázberendezésbe való betáplálásra nem.

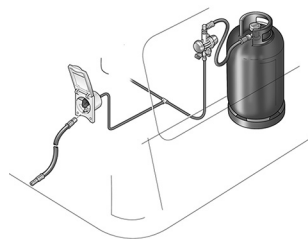

1. ábra

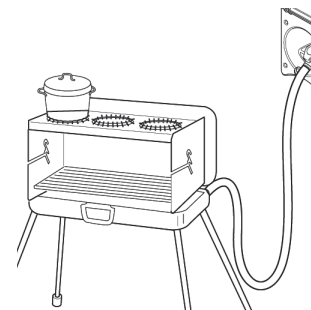

2. ábra

HU Meghibásodás esetén forduljon a Truma szervizközponthoz vagy valamelyik hivatalos szervizpartnerünkhöz (lásd www.truma.com).

A gyors feldolgozás érdekében készítse elő a berendezés típusát és sorozatszámát (lásd a típustáblán).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020

Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com

www.truma.com