

Tomada exterior de gás

PT Instruções de utilização

Manter no veículo

Página 02

Tomada exterior de gás

Símbolos utilizados



O símbolo indica possíveis perigos.

Finalidade

A tomada exterior de gás está homologada exclusivamente para montagem e funcionamento em "Caravanas" da classe de veículo O e "Autocaravanas" da classe M1.

Dados técnicos

Dimensões (C x L x A)

145 x 107 x 28 mm

Pressão de serviço

30 / 50 mbar




Instruções de utilização

Ao ligar aparelhos de gás exteriores, a pressão de serviço da alimentação de gás de 30 ou 50 mbar deverá coincidir com a pressão de serviço do aparelho a ligar (ver placa de identificação).

A ligação por encaixe só poderá ser acoplada quando a válvula de corte rápido estiver fechada. Ao empurrar para trás a luva de acoplamento, solta-se o sistema de bloqueio.

A válvula de acoplamento K foi concebida de modo a permitir a abertura da válvula de corte rápido somente quando o acoplamento é feito através da ligação por encaixe. Para acoplamento, insere-se a ligação por encaixe no acoplamento de segurança.

O manuseamento é possível com uma mão. Quando desacoplado, deve fechar-se a abertura da válvula com a capa de proteção.

 A tomada exterior de gás é adequada somente para extração de gás, não para abastecimento no sistema de gás.

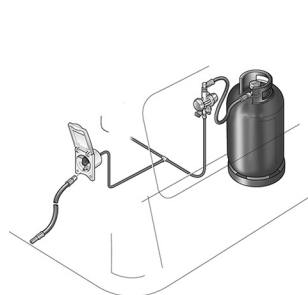


Imagem 1

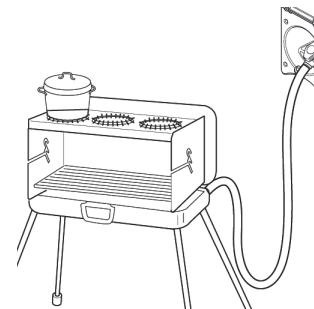


Imagem 2

PT Em caso de falhas, contactar o centro de assistência da Truma ou um parceiro de assistência autorizado (consultar www.truma.com).

Para um processamento rápido, ter à mão a informação sobre o tipo de aparelho e o número de série (ver a placa de identificação).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com