

Gniazdo zewnętrzne gazu

PL Instrukcja obsługi

Strona 02

Proszę przechowywać w pojeździe

Gniazdo zewnętrzne gazu

Stosowane symbole



Symbol wskazuje na możliwe zagrożenia.

Przeznaczenie

Gniazdo zewnętrzne gazu jest przeznaczone wyłącznie do montażu i użytkowania w przyczepach kempingowych klasy pojazdów O i pojazdach kempingowych (klasa pojazdów M1).

Dane techniczne

Wymiary (d x s x w)

145 x 107 x 28 mm

Ciśnienie robocze

30 / 50 mbar



Instrukcja obsługi


Przy podłączaniu zewnętrznych urządzeń gazowych, ciśnienie robocze zasilania gazem wynoszące 30 lub 50 mbar musi być zgodne z ciśnieniem roboczym podłączanego urządzenia (patrz tabliczka znamionowa).

Złącze wtykowe można podłączyć tylko przy zamkniętym zaworze szybkozamykającym. Przez cofnięcie tulejki złączki można zwolnić blokadę bezpieczeństwa.


Zawór sprzęgający K jest tak skonstruowany, że zawór szybkozamykający można otworzyć tylko po podłączeniu złącza wtykowego. Do podłączania wprowadzić złącze wtykowe do bezpiecznej złączki.

Obsługa jest możliwa jedną ręką. Po odłączeniu zamknąć otwór zaworu zaślepką ochronną.

⚠ Gniazdo zewnętrzne gazu może być używane wyłącznie do pobierania gazu, nie nadaje się do wprowadzania gazu do instalacji gazowej.

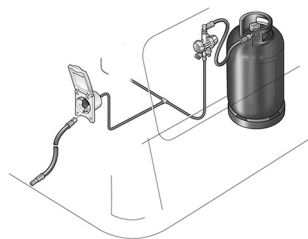

Rysunek 1

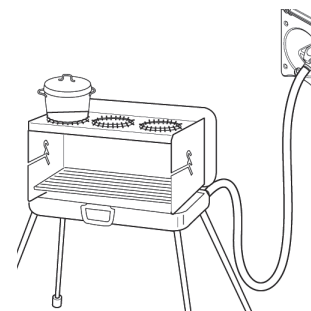

Rysunek 2

PL W razie wystąpienia zakłóceń skontaktować się z centrum serwisowym Truma lub z jednym z naszych autoryzowanych partnerów serwisowych (patrz www.truma.com).

Dla przyspieszenia obsługi prosimy przygotować typ i numer seryjny urządzenia (patrz tabliczka znamionowa).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020

Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com

www.truma.com